


Configuración de Central Nice

1




Una vez conectado el Oview al motor, aparecerá la siguiente imagen en la pantalla. Se debe presionar el botón "Menú"

2

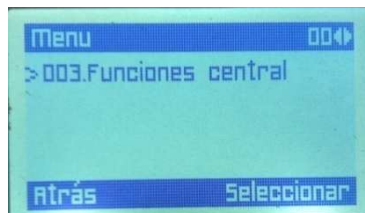

Una vez dentro, aparecerá el ID de la central a la cual está conectado el Oview. Se debe presionar el botón "Seleccionar" para entrar al siguiente menú.

3

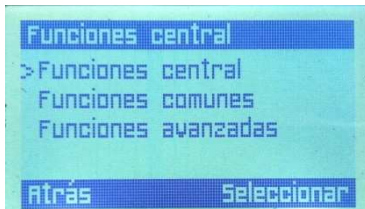


Luego se debe entrar a "funciones Central"

4




debemos entrar a "Parámetros Básicos"

5

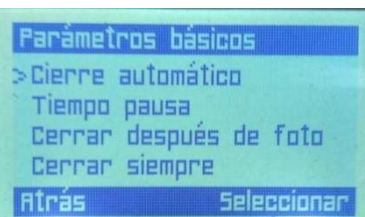


Seleccionar "Cierre Automático"

6

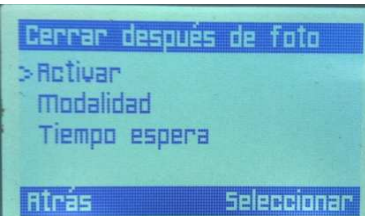


Luego debemos entrar a "Activar"

7

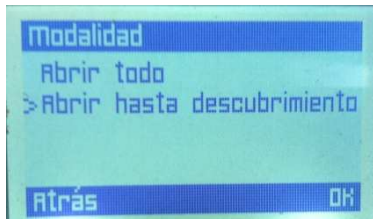

Y marcar la opción "Abrir Todo"

8

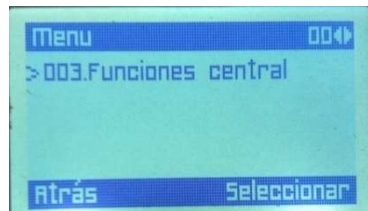


Debemos entrar a la central seleccionada

9




Luego entrar a Parámetros Avanzados

10

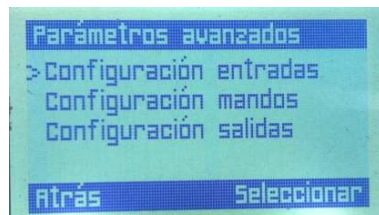


Seleccionar configuración de Entradas

11

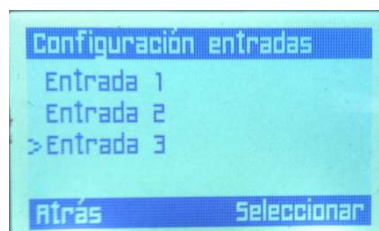


Configurar la Entrada Nº 3

12

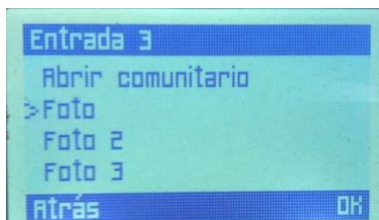

Dejar configurada como "Foto"

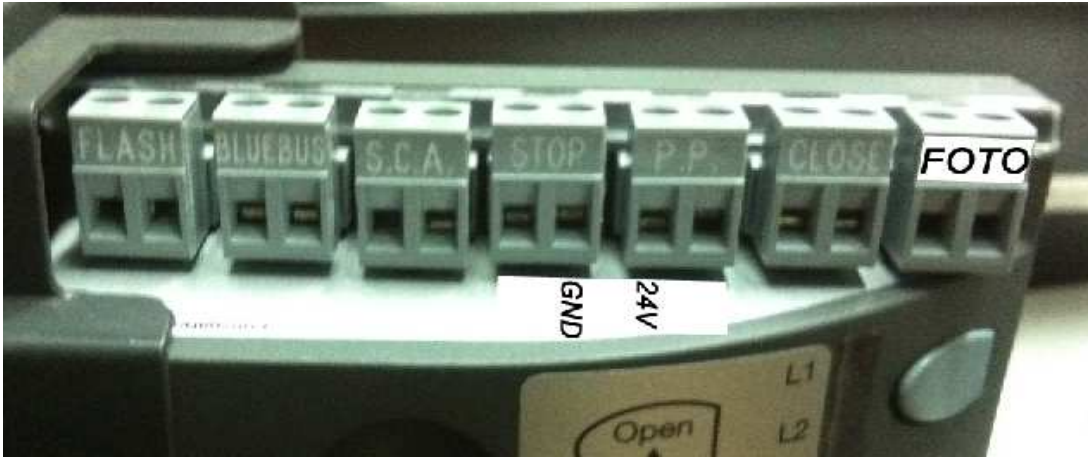

Una vez configurada la central, se debe marcar con "FOTO" la compuerta "OPEN" y poner un ticket de GND y 24V justo debajo de de Derecha Stop e Izquierda de P.P. Luego de esto se deben poner los correspondientes círculos verdes y etiqueta de revisado.

